



NS Flood Square/Flood Rectangular

- FS 4L/16L VISOR
- FR 16L/32L VISOR


- FS 4L SNOOT
- FS 16L SNOOT/LOUVRE
- FR 16L/32L SNOOT/LOUVRE

- FS 4L/16L HOLDER LRSET
- FR 16L/32L HOLDER LRSET


NS Area

- AR 16L/32L LOURVE

Flood Visor
=> page 2




Flood Snoot/Louvre
=> pages 3+4



Filter Holder
=> pages 5-7



Area Louvre
=> page 8

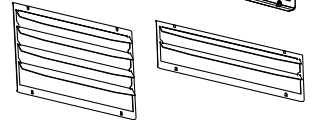

EN Mounting instructions

Important notices. Please, read first! Keep the instructions safe! Specifications are subject to change without notice! If you have questions, please contact the manufacturer.

DE Montageanleitung

Wichtige Hinweise. Bitte zuerst lesen! Anleitung aufbewahren! Technische Änderungen vorbehalten! Bei Fragen wenden sie sich an den Hersteller.

FR Notice de montage

Remarques importantes. À lire en premier lieu! Conservez cette notice! Modifications techniques sans préavis! Si vous avez des questions, veuillez contacter le fabricant.

IT Istruzioni di montaggio

Nota importanti. Si prega di leggere prima! Conservare le istruzioni! Modifiche tecniche senza preavviso! Per chiarimenti rivolgersi al produttore.

ES Instrucciones de montaje

Notas importantes. Por favor, lea primero! ¡Guarde las instrucciones! ¡Reservado el derecho de realizar modificaciones técnicas sin preaviso! Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante.

NL Montagehandleiding

Belangrijke informatie. Gelieve eerst te lezen! Houd deze gebruiksaanwijzingen zorgvuldig bij! Technische wijzigingen blijven voorbehouden! Als u vragen hebt, kan u contact opnemen met de fabrikant.

SV Installationsanvisning

Viktigt information. Läs först! Spara anvisningen! Med reservation för tekniska ändringar! Om du har frågor ber vi dig ta kontakt med tillverkaren.

FI Asennusohje

Tärkeä huomautus. Lue ensin! Säilytä käyttöä varten! Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään! Lähetä mahdolliset kysymykset valmistajalle.

RU Инструкция по монтажу

Важная информация. Просьба ознакомиться перед началом работ! Сохраняйте инструкцию! Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений! При возникновении вопросов обращайтесь к производителю.

PL Instrukcja montażu

Ważne wskazówki/ uwagi. Proszę pierwsze przeczytać całość instrukcji. Proszę zachować instrukcję! Zastrzegam się prawo do wprowadzania zmian technicznych. W razie pytań skontaktuj się z producentem.

ZH 安装说明

重要提示。请先阅读! 保留本说明! 请勿执行技术变动! 如有问题, 请咨询制造商。

AR

تعليمات التركيب

ملاحظات هامة. يرجى القراءة أولاً!

إبقاء التعليمات!

تخضع المواصفات للتغيير دون تقديم إشعار!

إذا كان لديك أسئلة، الرجاء الاتصال بالشركة المصنعة.

Flood Visor




A



B




B

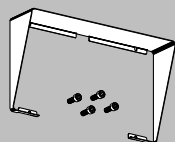


B







A MOUNTING OPTION A: FS 4L VISOR for NS FS 4L

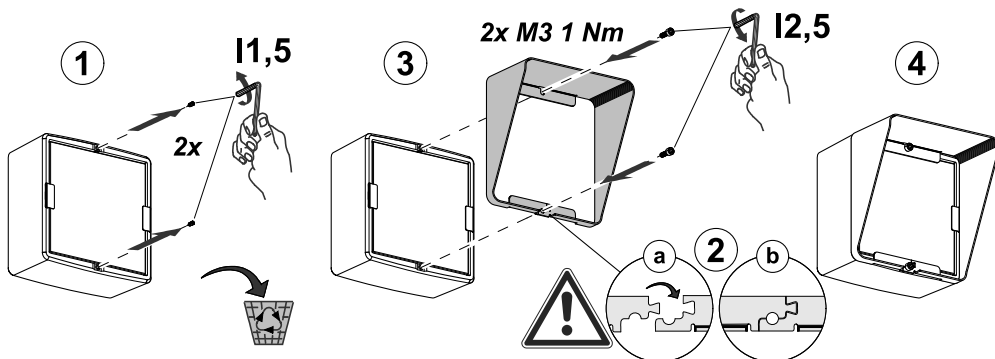


B MOUNTING OPTION B: FS 16L, FR 16L/32L VISOR for NS FS 16L, FR 16L/32L

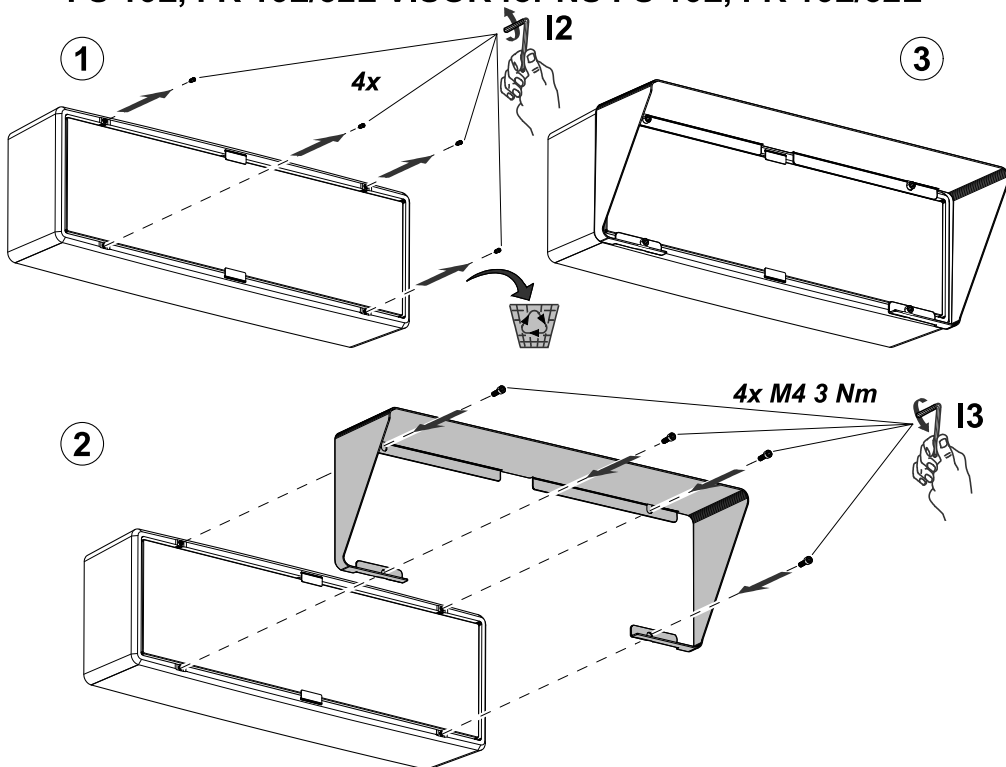

Flood Snoot/Louvre

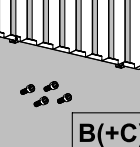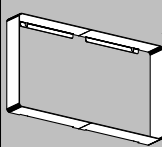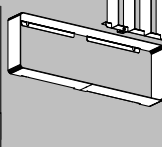


A MOUNTING OPTION A SNOOT: FS 4L SNOOT for NS FS 4L

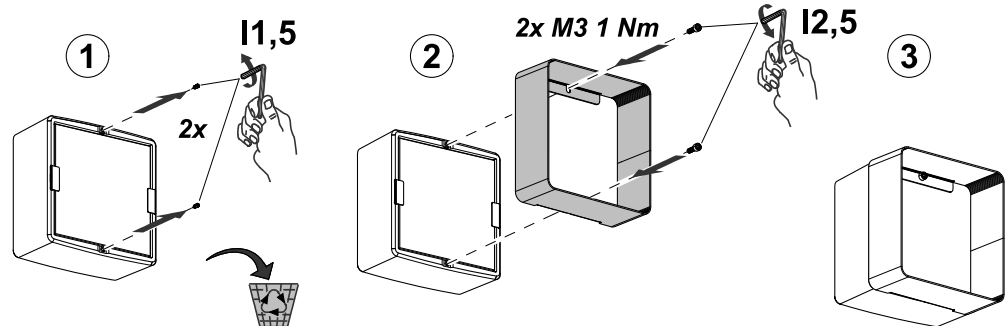


B MOUNTING OPTION B SNOOT ONLY:



FS 16L, FR 16L/32L SNOOT for NS FS 16L, FR 16L/32L

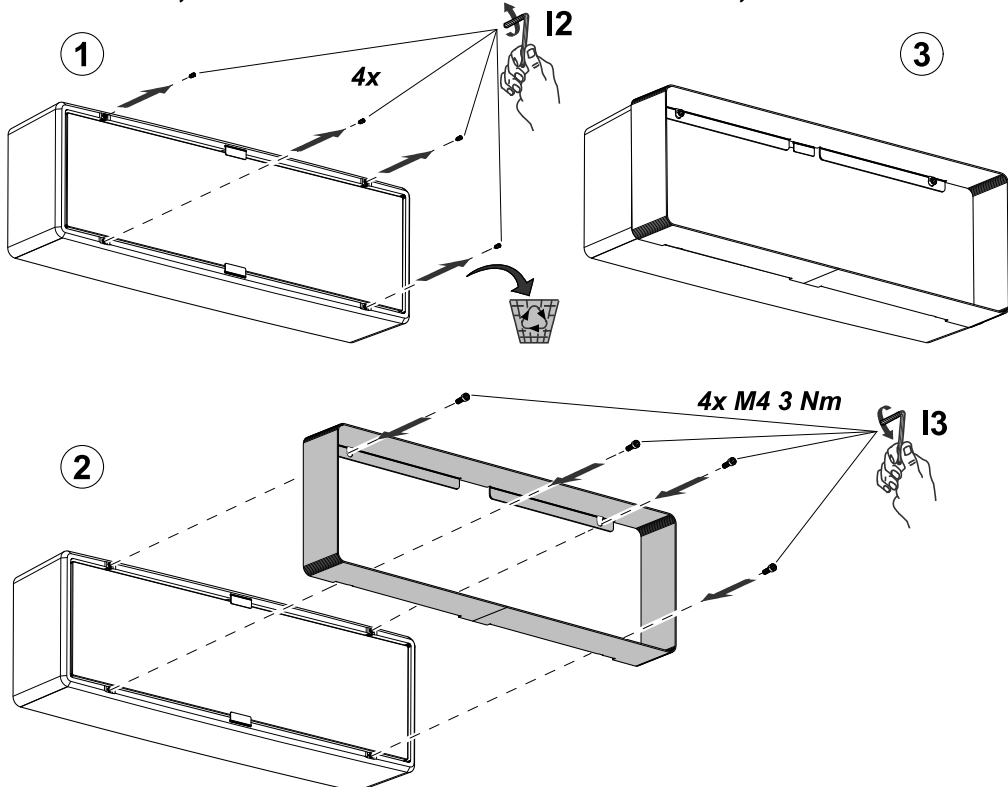

**C MOUNTING OPTION C SNOOT + LOUVRE: FS 16L,
FR 16L/32L SNOOT/LOUVRE for NS FS 16L, FR 16L/32L**










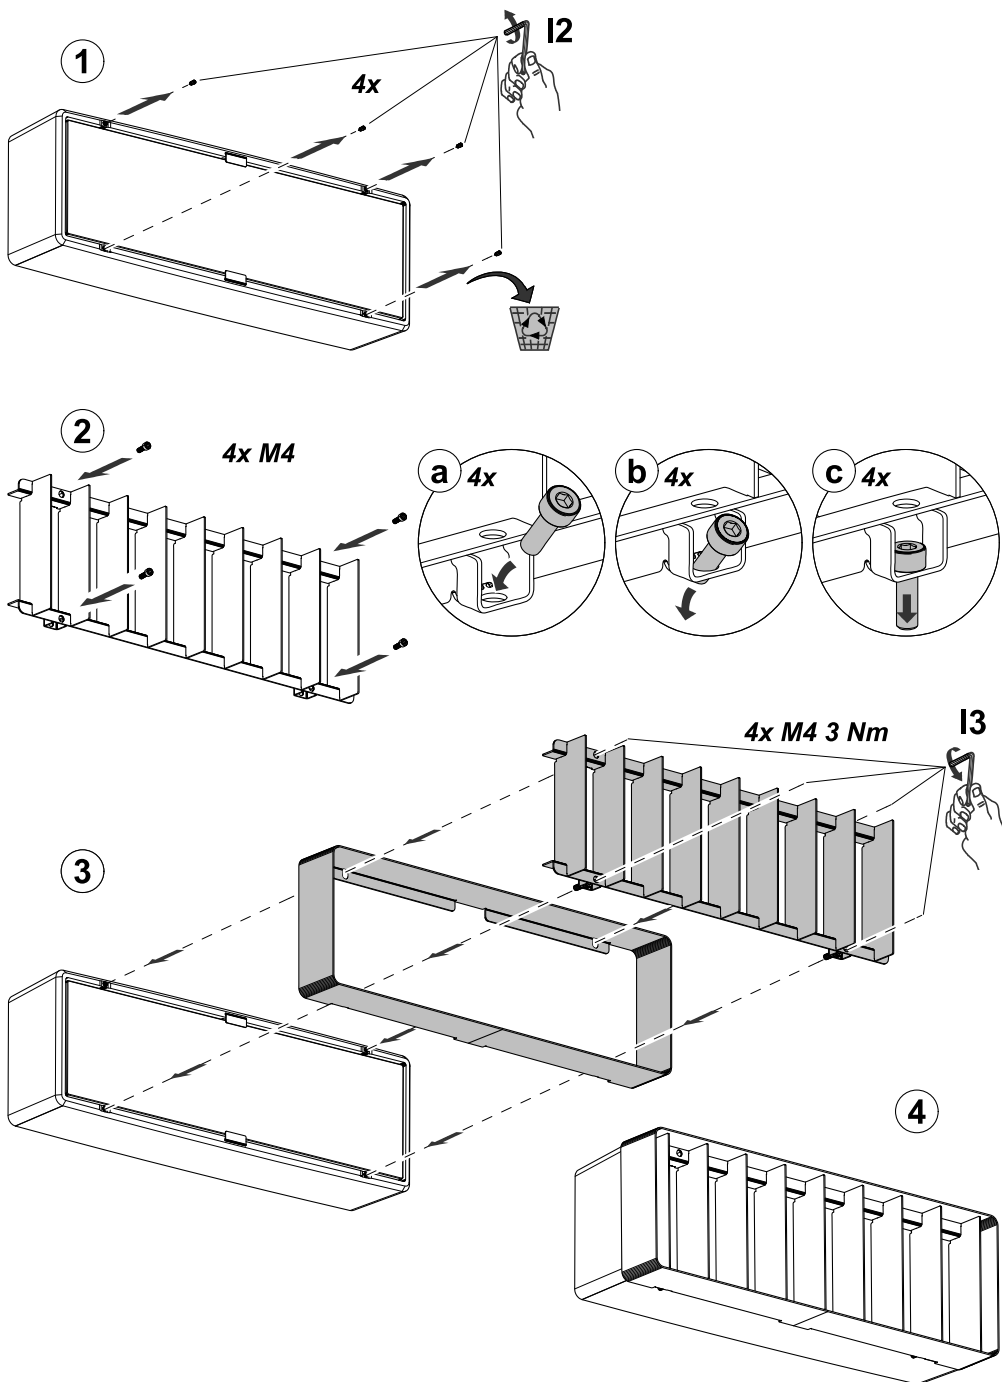


Filter Holder

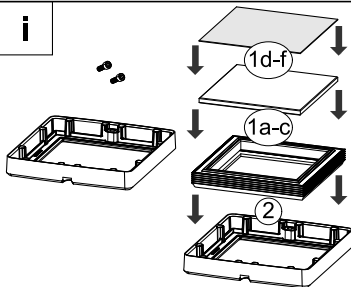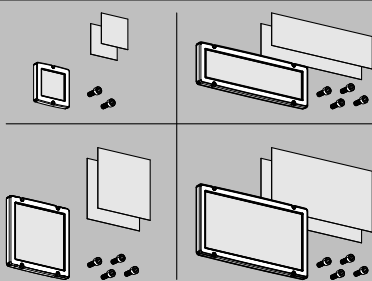


1


OPTION: filter

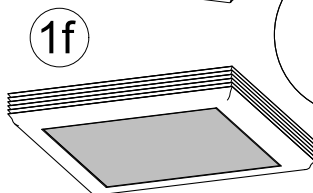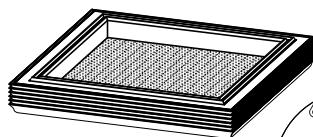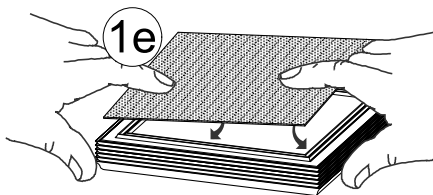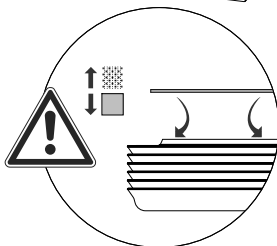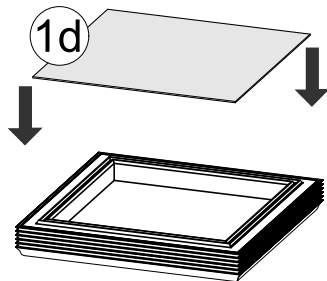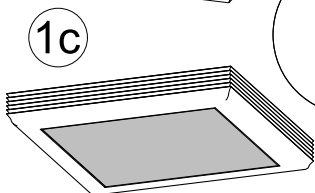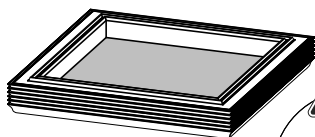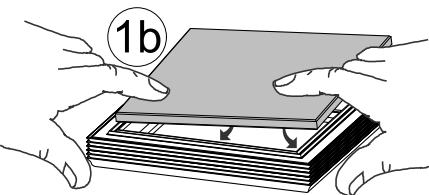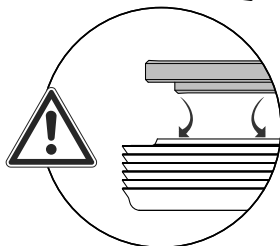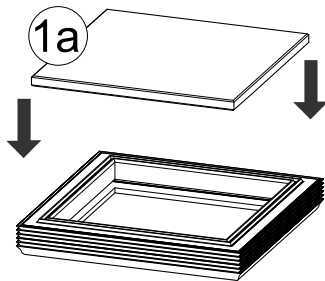

2A FS 4L/16L HOLDER

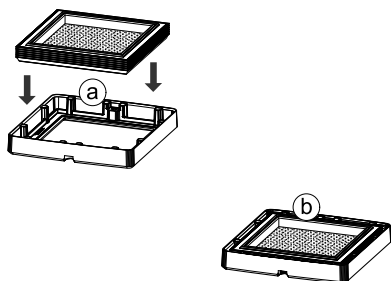

2B FR 16L/32L HOLDER




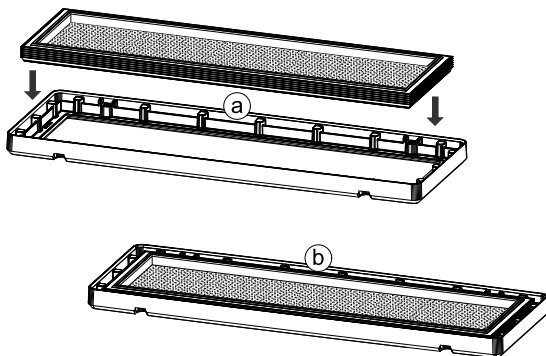


i OPTIONS FS 4L/16L: orientation


● = SB (softening beam)

● = EB (elliptical beam)


EB:

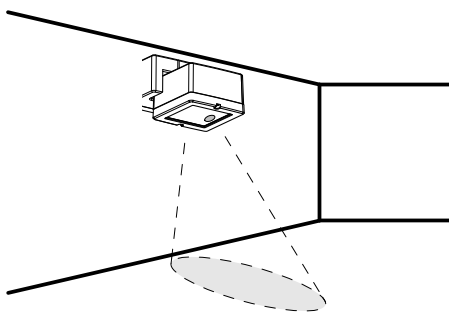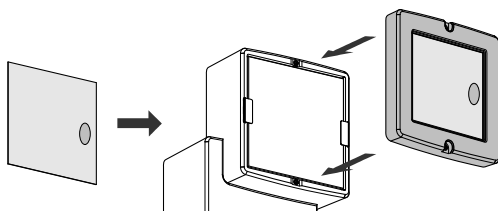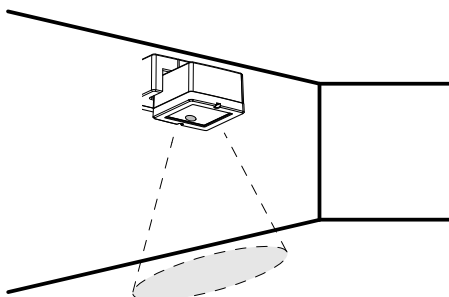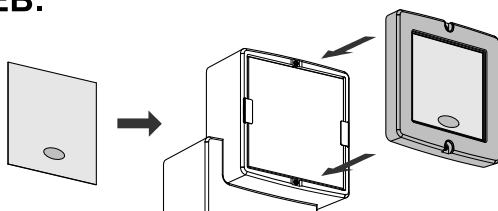



3A FS 4L HOLDER for NS FS 4L

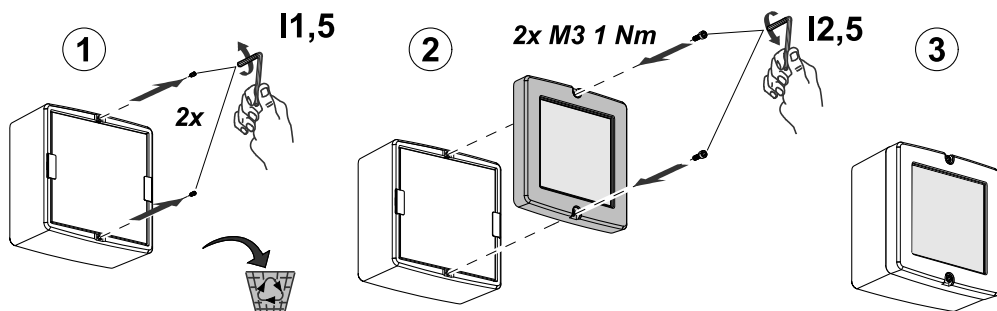



3B FS 16L HOLDER for NS FS 16L FR 16L/32L HOLDER for NS FR 16L/32L

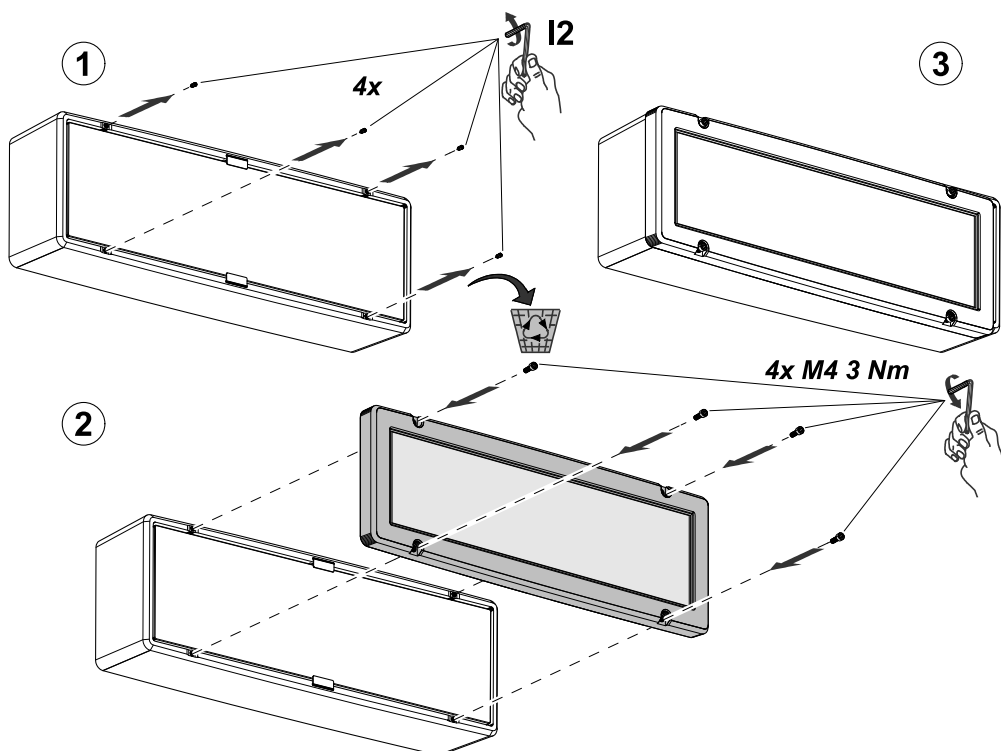

Area Louvre

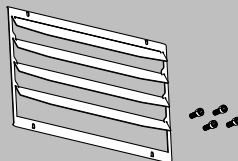

i AR 16L, AR 32L LOUVRE for NS Area

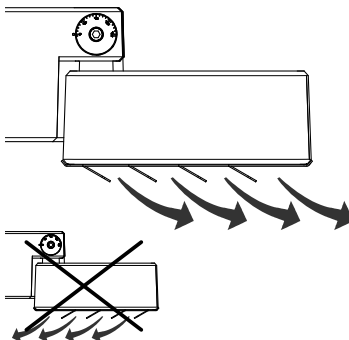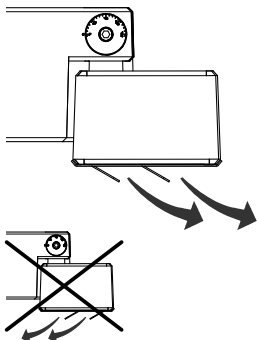

1 AR 16L, AR 32L LOUVRE for NS Area

